

Důkladné spojení.

Litá konstrukce rychloupínače z oceli s vysokou pevností v tahu zajišťuje přenos síly stroje v místě, kde je to nejvíc zapotřebí.

Rychloupínač BHL.

Síla bez ovlivnění výkonu.

Silný a lehký, jediná volba. Věřte společnosti Miller.

Rychloupínač BHL umožňuje obsluhu rychle a účinně měnit přídatná zařízení. Rychloupínač BHL je kompatibilní se standardními lžicemi a přídatnými zařízeními a svou chytrou, odolnou konstrukcí zvýší všestrannost a produktivitu Vašeho stroje.


Rychlá a snadná instalace, snižuje opotřebování čepů lžic. Rychloupínač BHL je nenáročný na údržbu, cenově výhodný a odolný. Představuje tak řešení problémů s kompatibilitou přídatného zařízení - k dispozici pro jakoukoli práci.

MILLER[®]
Ground breaking[™]



INVESTOR IN PEOPLE

- Rychlejší a účinnější výměna přídatného zařízení.
- Nákladově výhodná obsluha jedním člověkem.
- Kompatibilita se standardní lžící a přídatným zařízením. Není nutná nákladná úprava.
- Nízké opotřebení čepů lžice.
- Odolná konstrukce.
- Rychlá a snadná instalace.
- Levná údržba.
- Zvýšená produktivita stroje.

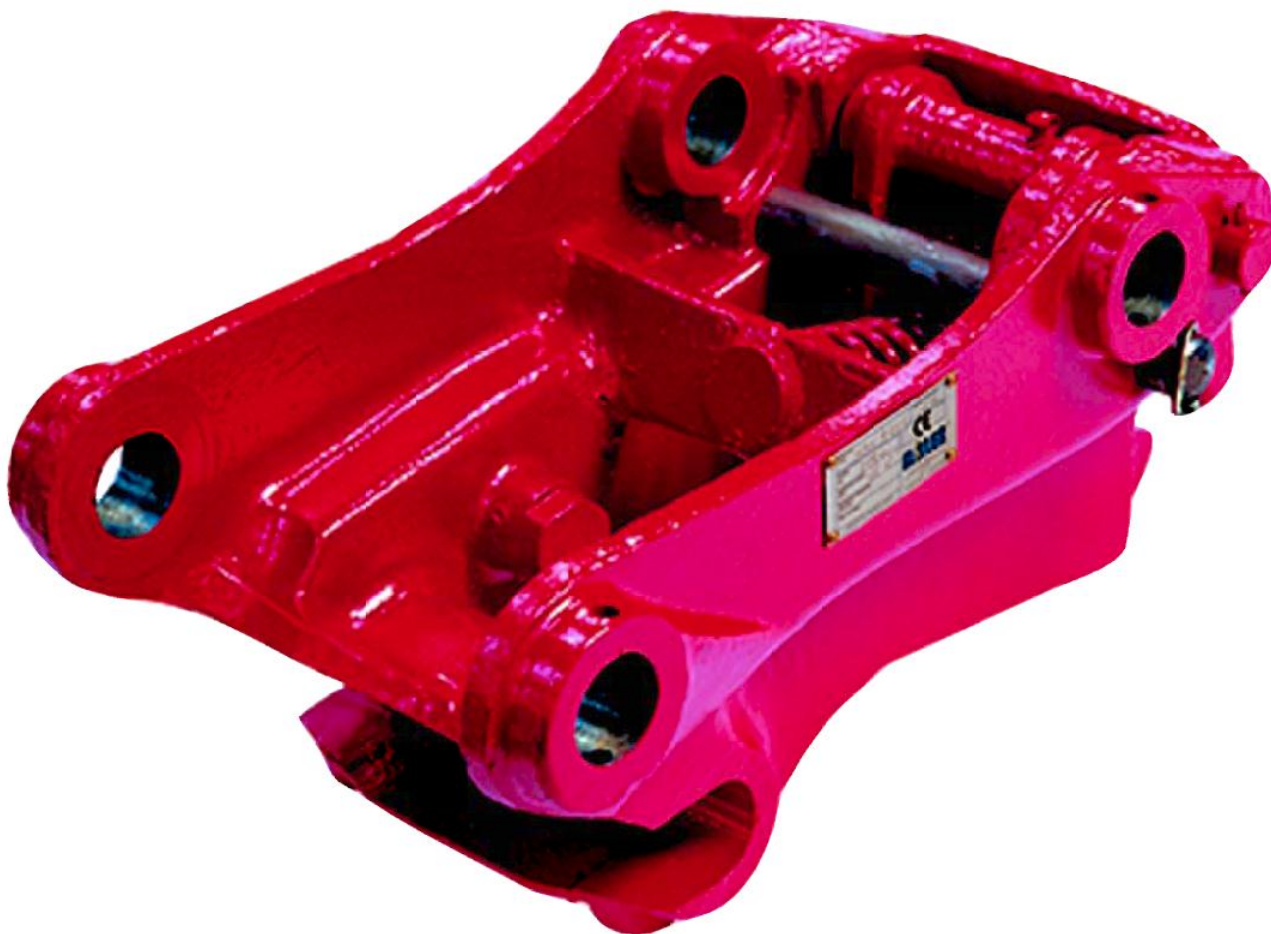

Pokud jde o chytrou konstrukci a sílu, věřte společnosti Miller.
Rychloupínač BHL je příkladem inovace a výzkumu společnosti Miller, který Vám umožní dostat z Vašeho stroje maximum, díky silné a kompaktní konstrukci.



INVESTOR IN PEOPLE

Miller UK Limited | Bassington Lane | Bassington Industrial Estate | Cramlington
Northumberland NE23 8AD | Anglie | Telefon: 44 (0)1670 707 272 | Fax: 44 (0) 1670 707 474
www.millerdirect.com | Email: info@millers-uk.com

© Miller UK Limited 2006 - produkty Miller mají registrovanou konstrukci a jsou patentově chráněny.
Miller si vyhrazuje právo pozměňovat specifikace nebo detaily bez předchozího oznámení.

MILLER[®]
Ground breaking[™]



Poradenství, prodej a servis v České a Slovenské republice:

RENOMAG spol. s r.o.

Cukrovarská 1266, Rosice
664 84 Zastávka u Brna
Česká republika

Tel.: +420 546 411 678

Fax: +420 546 411 679

E-mail: renomag@renomag.cz

Web: <http://www.renomag.cz>

RENOMAG SLOVAKIA s.r.o.

Trenčianska 887/52
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Tel.: +421 911 401 402

Fax: +421 326 491 472

E-mail: info@renomagslovakia.sk

Web: <http://www.renomag.sk>



Miller UK Limited | Bassington Lane | Bassington Industrial Estate | Cramlington
Northumberland NE23 8AD | Anglie | Telefon: 44 (0)1670 707 272 | Fax: 44 (0) 1670 707 474
www.millerdirect.com | Email: info@miller-uk.com

© Miller UK Limited 2006 - produkty Miller mají registrovanou konstrukci a jsou patentově chráněny.
Miller si vyhrazuje právo pozměňovat specifikace nebo detaily bez předchozího oznámení.

