




ESCO Ultralok® LHB instalace a demontáž.

Šroubem zajištěná pojistka pro náročné aplikace a práci s horkou struskou.

INSTALACE

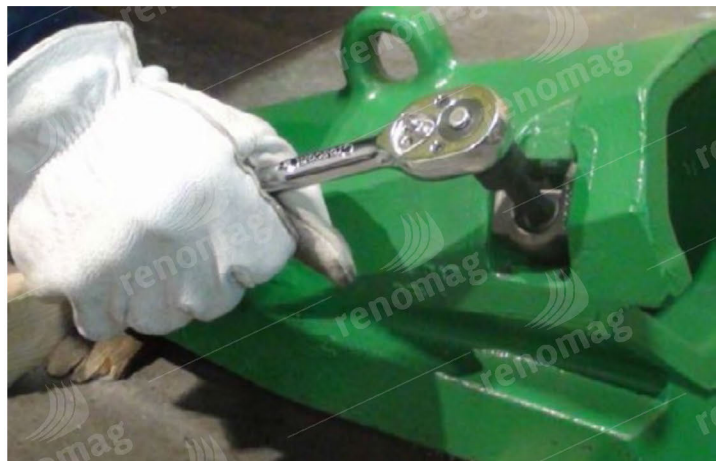

Krok 1A: Vyšroubujte šroub pomocí šestihranného klíče. Otočte 4 až 6 otáček. Neodstraňujte šroub. Pokud by došlo k úplnému vysunutí šroubu, zašroubujte ho zpět třemi plnými otáčkami.



Krok 1B: Vložte páčidlo nad zámek a uvolněte zámek.



Krok 2: Nasuňte zub na adaptér.



ESCO Ultralok® LHB instalace a demontáž.

Šroubem zajištěná pojistka pro náročné aplikace a práci s horkou struskou.

INSTALACE




ZAJIŠTĚNO



NEZAJIŠTĚNO



Krok 3: Zámek v nezajištěné poloze vsuňte do otvoru pro pojistku.

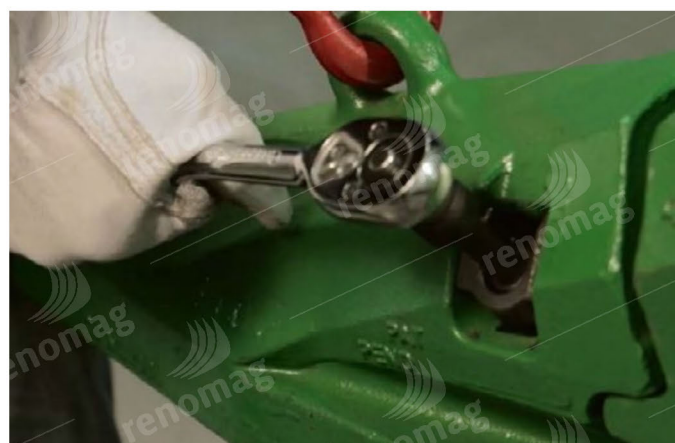

Krok 4: Utáhněte šroub pomocí šestihranného klíče.


Ultralok® velikost zámku	Velikost šestihranu	Krouticí moment	
		N·m	lb·ft
U20-25	5 mm	7	5
U30	6 mm	13	9
U35	6 mm	13	9
U40	8 mm	32	23
U45	8 mm	32	23
U55	10 mm	64	47
U60	10 mm	64	47



ESCO Ultralok® LHB instalace a demontáž

Šroubem zajištěná pojistka pro náročné aplikace a práci s horkou struskou.

DEMONTÁŽ

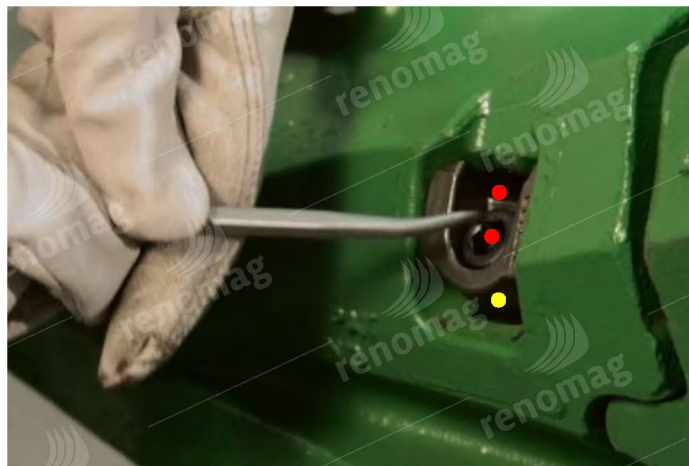

Krok 1: Nástrojem očistěte otvory od nečistot, aby bylo možné vsunutí klíče (červené body). Vyčistěte také drobné nečistoty pod zámkem (žlutý bod).



Krok 2: Povolte šroub zámku pomocí šestihranného klíče. **Otočte 4 až 6 otáček.** Neodstraňujte šroub. Pokud je šroub úplně vyjmut, zasuněte jej třemi plnými otáčkami.



Krok 3: Vložte páčidlo nad zámek a uvolněte zámek.