




renomag

ZUBOVÝ SYSTÉM ITR TYP HYUNDAI®



PRODUKTY

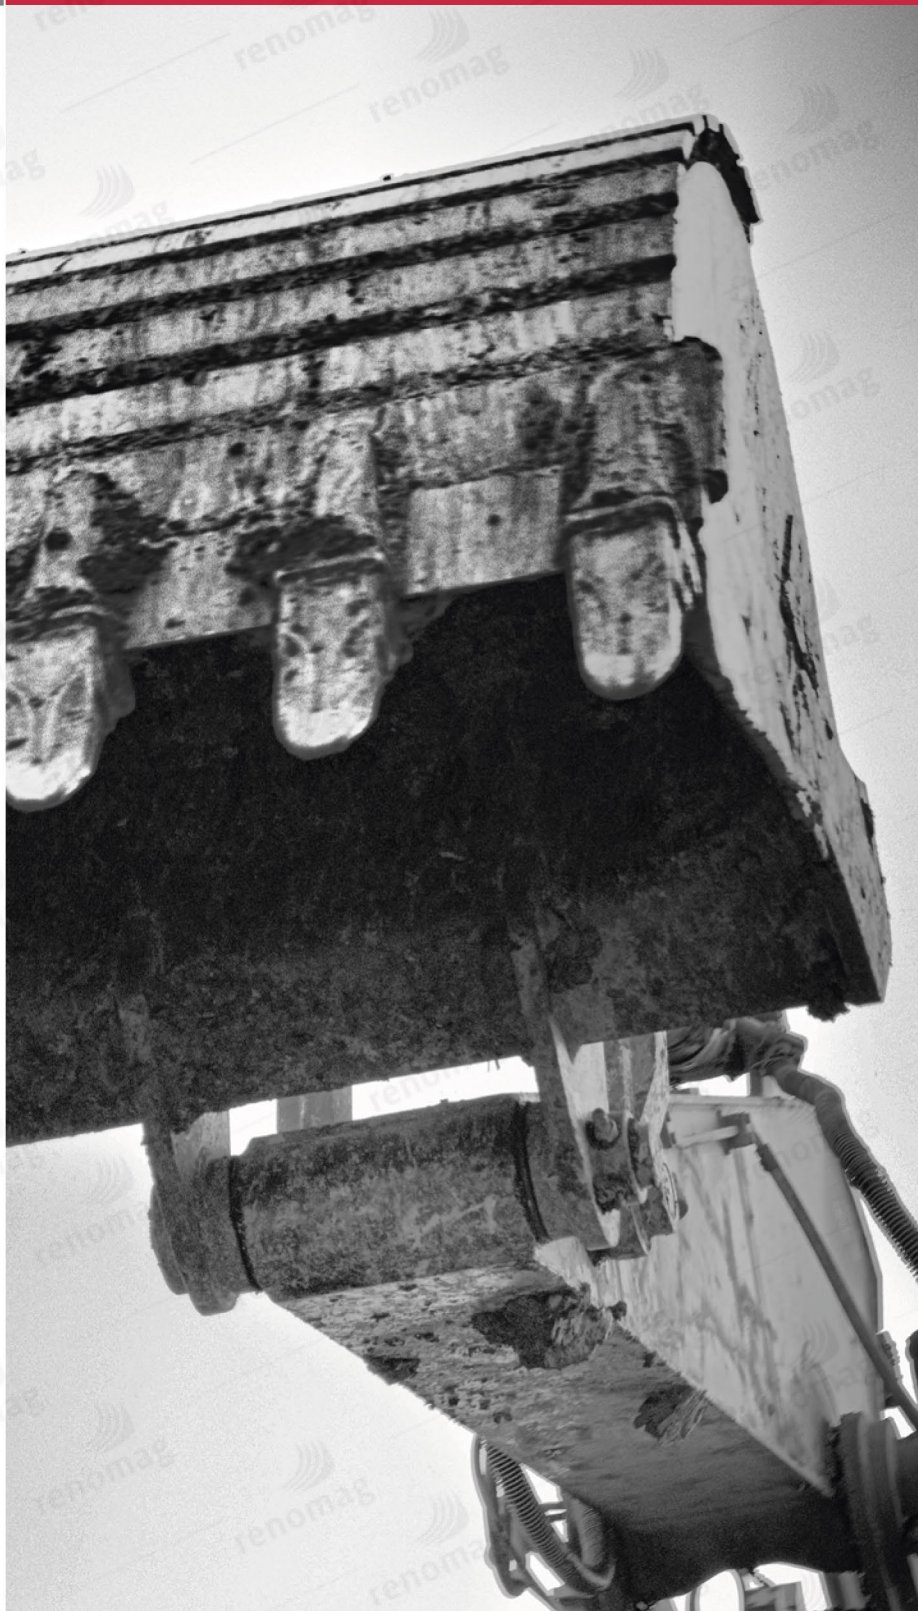

OBSAH ČÁSTI E

- ZUBY TYP HYUNDAI®

- ZUBY TYP HYUNDAI® DLOUHÉ A ZESÍLENÉ DLOUHÉ

E2

- ZUBY TYP HYUNDAI® SVISLÉ

E3

- ADAPTÉRY TYP HYUNDAI®

E4

- ADAPTÉRY TYP HYUNDAI® OBOUSTRANNÉ PRO RÝPADLA A NAKLADAČE


E4

ITR® ZUBOVÝ SYSTÉM TYP HYUNDAI®



ZUBY DLOUHÉ A HD ZESÍLENÉ DLOUHÉ

HYUNDAI® STYLE LONG & HEAVY DUTY LONG TIPS

1(b): ZUB H/D DLOUHÝ

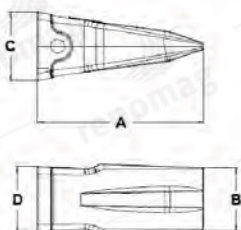

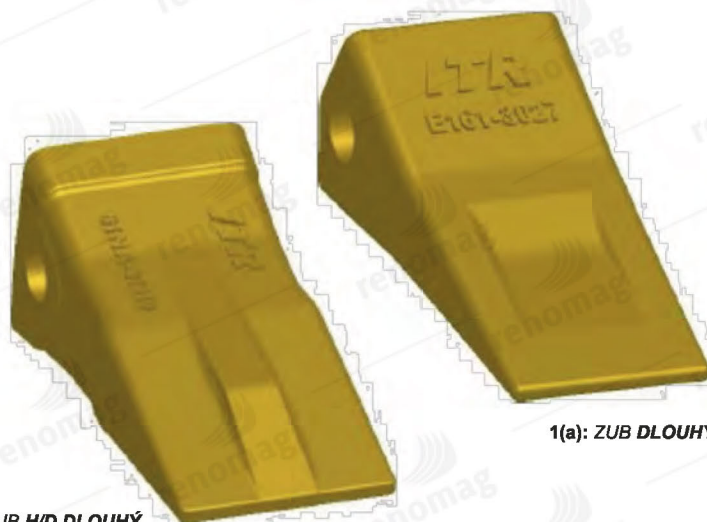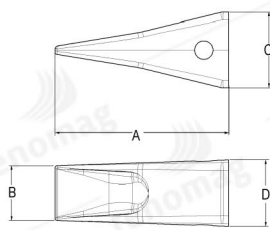



1(a): ZUB DLOUHÝ



1(b): ZUB H/D DLOUHÝ


1(a): ZUB DLOUHÝ

KÓD	A	B	C	D	Kg.					TYPY STROJŮ
	(mm.)									
E161-3027 (DLOUHÝ)	216	90	87	100	4	E161-3035	61E5-11150	E161-3017	-	R110, R130, R140, R160, R170, R180 R200, R210, R225, R290, R305
E262-3046 (DLOUHÝ)	253	93	107	118	7	E262-5004	61E5-11150	E262-3027	-	R250, R280, R290, R300, R320
61E7-0101 (DLOUHÝ)	276	120	121	134	11	61E7-0105	61EH-11150	61E7-0100	-	R250, R290 R320, R360, R420, R450
61E7-04610 (DLOUHÝ)	294	113	133	131	12	61E7-04620	61E7-04630	61E7-04600	-	R450
64E7-02000 (DLOUHÝ)	336	140	148	154	18	64E7-02150	64E7-02160	64E7-01990	-	R450
61N6-31310 (H/D DLOUHÝ)	206	97	98	103	7	E161-3035	61E5-11150	-	61N6-31320	R160, R180, R200, R210
61N8-31310 (H/D DLOUHÝ)	261	98	121	115	10	E262-5004	61E5-11150	-	61N8-31320	R250, R290, R305, R320
61NA-31310 (H/D DLOUHÝ)	274	129	128	133	13	61E7-0105	61EH-11150	-	61NA-31320	R290, R320, R360
61NB-31310 (H/D DLOUHÝ)	343	131	142	136	22	61E7-04620	61E7-04630	-	61NB-31320	R450, R480, R500, R520

ITR® ZUBOVÝ SYSTÉM TYP HYUNDAI®

ZUBY ZAJIŠTĚNÉ SVISLÝM ČEPEM


HYUNDAI® STYLE VERTICAL TIPS

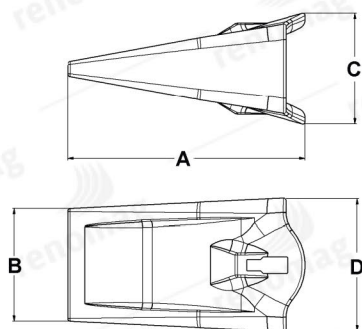


KÓD	A	B	C	D	Kg.			VHODNÝ ADAPTÉR	TYPY STROJŮ
	(mm.)								
952-36001	141	52	53	60	1	952-40001	952-50001	61M5-31130	R55
61EE-01300	164	58	76	79	2	61EE-01320	61EE-01330	61EE-00970	R80, R95

ADAPTÉRY OBOUSTRANNÉ PRO NAKLADAČE A RÝPADLA

HYUNDAI® STYLE WELD ON TWO STRAP ADAPTERS
(EXCAVATOR – LOADER)

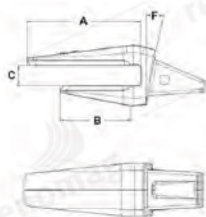

1(b): PRO NAKLADAČE

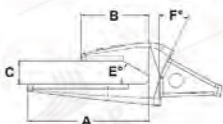

1(a): PRO RÝPADLA



1(a): PRO RÝPADLA

KÓD	A	B (mm.)	C	E(°)	F(°)	Kg							TYPY STROJŮ
E161-3017 (pro rýpadla)	184	104	35	30	13	7	E161-3035	61E5-11150	●	E161-3027	-	-	R110, R130, R140 R160, R170, R180 R200, R210, R225 R290, R305
E262-3027 (pro rýpadla)	243	175	43	/	12	12	E262-5004	61E5-11150	●	E262-3046	-	-	R250, R280, R290 R300, R320
61E7-0100 (pro rýpadla)	263	192	49	27	8	16	61E7-0105	61EH-11150	●	61E7-0101	-	-	R250, R290, R320 R360, R420, R450
61E7-04600 (for excavator)	276	180	54	28	5	20	61E7-04620	61E7-04630	●	61E7-04610	-	-	R450
64E7-01990 (pro rýpadla)	335	270	62	30	9	30	64E7-02150	64E7-02160	●	64E7-02000	-	-	R450
61N6-31320 (pro nakladače)	215	150	37	30	15	10	E161-3035	61E5-11150	●	-	61N6-31310	-	R160, R180 R200, R210
61N8-31320 (pro nakladače)	242	170	42	/	10	14	E262-5004	61E5-11150	●	-	61N8-31310	-	R250, R290 R305, R320
61NA-31320 (pro nakladače)	243	239	48	/	13	18	61E7-0105	61EH-11150	●	-	61NA-31310	-	R290 R320, R360
61NB-31320 (pro nakladače)	289	210	53	/	9	27	61E7-04620	61E7-04630	●	-	61NB-31310	-	R450



PASSION FOR PARTS

PORADENSTVÍ, PRODEJ A SERVIS V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICCE:



RENOMAG spol. s r. o.

Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna
tel.: +420 546 411 678, fax: +420 546 411 679
e-mail: renomag@renomag.cz
web: www.renomag.cz



RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
tel.: +421 911 401 402, +421 902 494 332
e-mail: info@renomagslovakia.sk
web: www.renomag.sk